



產品使用手冊

請您首次使用之前閱讀本說明書

產品說明圖

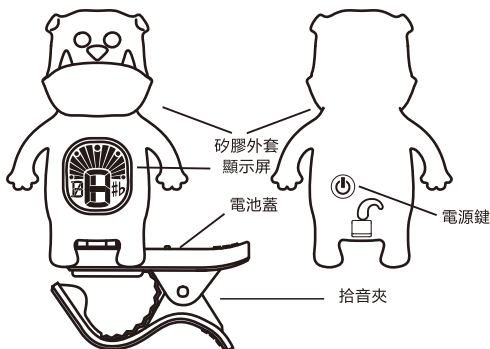

電池安裝示意圖

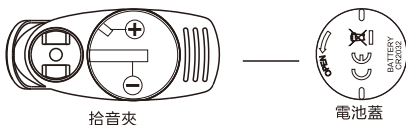

- 1、按箭頭方向旋開電池蓋，按圖示正負極方向，放入一枚CR2032鈕扣電池。
- 2、如機器出現關機或者頻繁自檢，可能是由於電池安裝不正確，請重新裝入即可正常使用。
- 3、如顯示暗淡或調音遲鈍，請及時更換電池。
- 4、請勿隨意丟棄廢棄電池！

產品操作說明

- 1、裝入電池後長按電源鍵可以開/關機，短按電源鍵可以切換調音模式（屏幕左下角顯示）。
C=Chromatic(十二平均律)；G=Guitar(吉他)；B=Bass(貝斯)；U=Ukulele(烏克麗麗)；V=Violin(小提琴)。
- 2、將調音器夾在樂器震動明顯的部位。
- 3、請使樂器發出一個單音，此時這個音的音名和所代表的弦序將會顯示在屏幕上，並且音準指針將會指示相應的刻度。根據指示調整樂器，直到校準。
當指針偏到左邊時：音偏低(背光顯示橙色)。
當指針偏到右邊時：音偏高(背光顯示橙色)。
當指針指示正中時：音準確(背光顯示綠色)。
- 4、五分鐘內無任何操作或信號輸入，將自動關機。
- 5、開機自動記憶最後一次參數設置，重新裝電池自動恢復初始設置。

產品規格說明

校音項目：十二平均律、吉他、貝斯、烏克麗麗、小提琴
拾音模式：震動拾音
校音範圍：A0 (27.5Hz) ~ C8 (4186Hz)
校音精度：±1 cent
電 源：CR2032鈕扣電池，1枚
產品尺寸：64mmx44mmx90mm (含夾子)
產品重量：45.2g(含夾子)
標配附件：使用說明書，CR2032電池1枚